



かん い が た く た て じゅんしよ
【簡易型ストレートパイプ組み立て手順書】

どうこんひん
【同梱品】

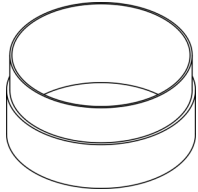

パイプリング×2

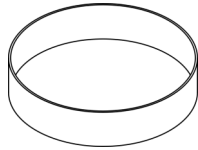

アウトターリング×1

ちゅうい じこ
【注意事項】

- ！組み立て前にパーツがそろっているか、破損がないかご確認ください。
- ！安全のためパーツが破損・変形した場合は使用しないでください。
- ！カッターナイフの取り扱いには十分に注意しましょう。
- ！強い衝撃を与えたり、無理な力を加えたりすると、破損の原因となりますのでおやめください。
- ！火気のそばでのご使用はおやめください。
- ！破棄する場合は各地方自治体の指示に従ってください。

すいしやう ざいりやう
【推奨する材料】 ※店舗に在庫がない場合は右をご覧ください。

- ダイソー「PPシート 乳白色 両面光沢タイプ サイズ約390mm×550mm 厚み約0.75mm[工作部材・PPシートNo.18]」(JANコード) 4 549131 311266
- 寺岡製作所「養生用 ポリエチレンクロス粘着テープ P-カットテープ[No.4140 透明]」

しやうか ざいりやう
【使用可の材料】 ※使用可ではありますが、できるだけ左の推奨する材料をお選びください。

- ダイソー「PPシート 乳白色 両面つや消しタイプ サイズ約390mm×550mm 厚み約0.75mm[工作部材・PPシートNo.20]」(JANコード) 4 549131 311280
- セリア「PPシート 半透明 約50(縦)×35(横)×0.075(厚さ)cm」(JANコード) 4 947879 712107

ひつやう こうぐ
【必要な工具】 ※用意してください

- ◎定規(カッターガイドがついたもの) ◎カッターナイフ ◎カッターマット



①.PPシートのサイズを
390mm×450mm
 になるように定規で測る。
 ※セリアのPPシートの場合は
300mm×450mmになるようにする。



②.サイズを測り、印をつけたら定規を
 しっかり押さえ、カッターナイフでシート
 を切断する。




③.切断したPPシートを
 長さ450mmの筒状にして、アウト
 ターリングの内側に通す。



④. 上図のような形になる。



⑤.まずパイプリングの一つを上図のよ
 うに片方にはめ込む。

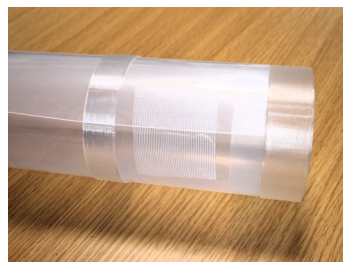

⑥.上図のようにアウトターリングをパイ
 プリングから
 約10cm離れたところに移動させる。



⑦.パイプリングとPPシートを養生テー
 プで固定する。リングとシートの間に隙
 間ができないように注意する。



⑧.上図のようになる。



⑨.片方も⑤～⑧と同じ手順で取り付
 ける。



⑩.最後にPPシートの縦に開いた繋ぎ
 目を養生テープで閉じるようにして固
 定する。



かんせい
完成

ROBOTENA